

OTODASU DEKA吸音材 貼り方手順


壁面用 × 48幅：385mm高さ：447.5mm厚み：25mm

※ 16枚で壁一面分

扉壁面用 × 8幅：320mm高さ：447.5mm厚み：25mm

※ 4枚で壁一面分

吸音材にマジックテープを貼り付けます

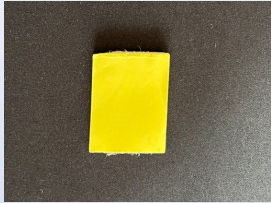

手順1: 添付のマジックテープと瞬間接着剤を手元に準備してください



手順2: 吸音材の茶色い紙を剥がして下さい。



手順3: マジックテープの紙を剥がします。
黒い面のマジックテープを貼る所に瞬間接着剤を塗布します。
その上にマジックテープを貼りつけます。



手順4: マジックテープを4箇所貼り付けて下さい。
そのまま30分放置します。




手順5: マジックテープの反対側の紙を剥がして、
吸音材を壁に貼り付けてます。

壁に貼り付けます



左側の壁の一番下の段から貼ります。
左下の床に立てる様に貼ります

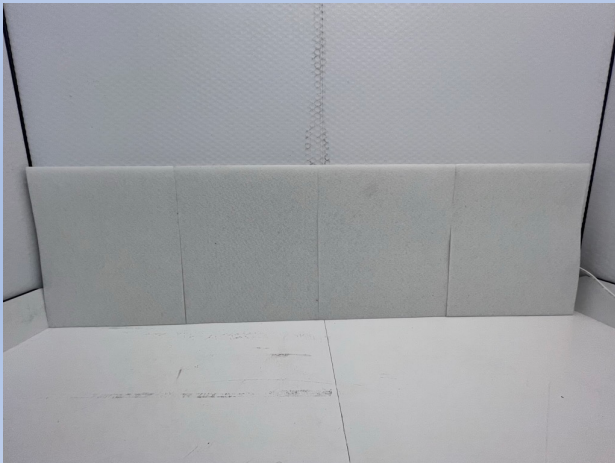

順番に貼り付けて行き一番下の段完成です。

左側壁の完成手順

2段目の貼り付け



最上段の貼り付け



左壁完成



奥壁の完成手順

1 段目の貼り付け
左下に貼り付けます




2 段目以降は左壁同様に貼り付け
完成させます



右壁の完成手順

1 段目の貼り付け
左下に貼り付けます

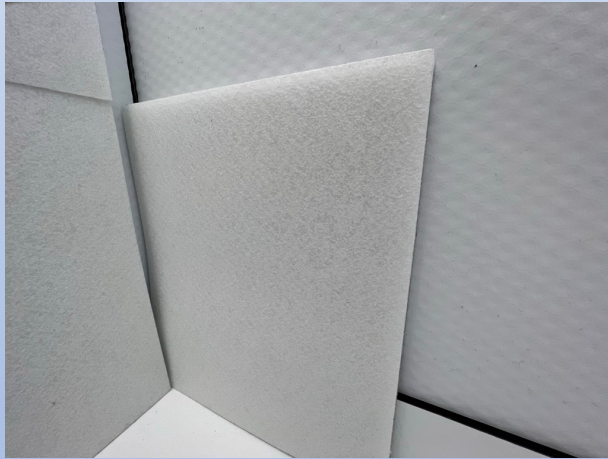

2 段目以降は左壁同様に貼り付け
完成させます



扉側の完成手順

右側 1 段目の貼り付け左下に貼り付けます



2 段目以降は左壁同様に貼り付け完成させます



左側 1 段目の貼り付け左下に貼り付けます



2 段目以降は右側同様に貼り付け完成させます



お疲れ様でした

